

Manual de usuario

FK-12 SMART

Bienvenido: Gracias por comprar en el mejor y más sofisticado sistema de seguridad automotriz. **Fast Keeper - 12 INTELIGENTE**

No olvidemos que el vehículo es como un hijo al cual se le regala un celular para que nos avise de su paradero y cualquier emergencia.

Funciones del control remoto

- Usted cuenta con 2 controles metálicos de 4 botones...



El tipo o modelo del control remoto puede variar periódicamente por seguridad.

- El primer botón  activa el sistema de alarma sonora:

Botón "1" candado cerrado, para asegurar las puertas y activar alarma. *La alarma confirma con un sonido beep y está lista para trabajar (en caso de intento de robo, el sistema le notifica con mensaje y llamada e inmediatamente el motor se inmoviliza).*

- El segundo botón  Desactiva alarma sonora:

Para poder ingresar al vehículo usted debe presionar el segundo botón "candado abierto", las puertas se abren y la alarma se desactiva siempre y cuando la llave NO este en la chapa o contacto ON. *La alarma emite 2 beeps y el vehículo está listo para ser encendido...*

- El tercer botón  Activa alarma silenciosa:

Esta opción le permite activar la alarma de manera silenciosa, cuando usted vea conveniente puede presionar el botón 3 del control, las luces externas destellan y las puertas se aseguran. *Cualquier intento de robo será solo emitido al celular y las luces externas del vehículo destellarán, pero la sirena no sonará...*



-El cuarto botón con símbolo de campana le permite hacer sonar pánico por 3 segundos, esta función puede ser útil para encontrar su vehículo en un parqueo grande.

LLAMADA AL VEHICULO

La alarma **FK-12 SMART** le permite llamar y ser contestado por una asistente de voz programada para seguir ordenes mediante el celular.

- Usted tiene un número telefónico que le dan al momento de instalar el sistema Fk-12 Smart (XXXXXXX) el cual debe memorizar...
- Al llamar a ese número está llamando a su vehículo este le responderá de la siguiente manera... *(Bienvenido a su sistema de operación por voz... por favor introduzca su clave y presione numeral)...*

Imaginemos que su clave es "1234"

Usted deberá digitarla de la siguiente manera **1234#**

Y la asistente inmediatamente confirma si su clave es correcta.
(La clave es correcta) (Si su clave no es correcta intente nuevamente...)

A CONTINUACIÓN TENEMOS EL ESQUEMA GRAFICO

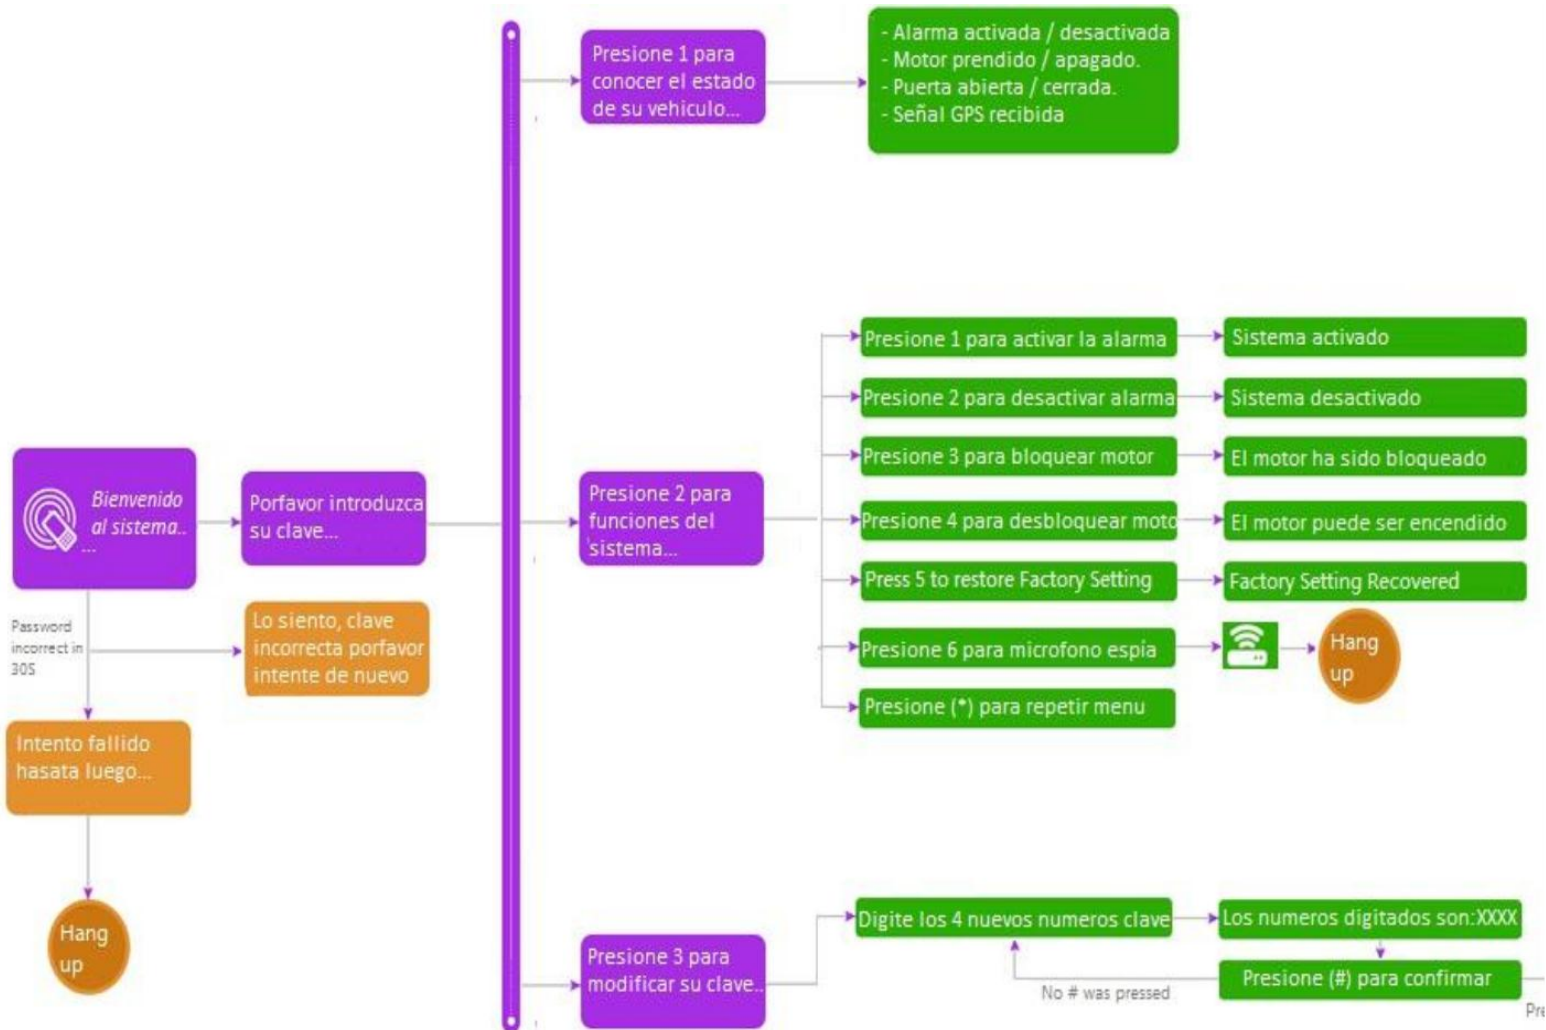


Tabla de alertas al celular 

Función	Numero "A"	Numero "B"	Numero "C"
Alerta de golpe	SMS	-	-
Alerta por desconexión de batería	SMS / LLAMADA	SMS	SMS
Alerta de encendido	SMS / LLAMADA	SMS	SMS
Exceso de velocidad	SMS / LLAMADA	SMS	SMS
Alerta de puerta abierta	SMS / LLAMADA	SMS	SMS
Alerta de atraco	SMS	SMS / LLAMADA	SMS


NOTA: Todo SMS recibido viene incluido con la velocidad y localización.

COMO RASTREAR MI VEHICULO

1) debe ingresar en la página www.seguricar.com.bo y hacer click en la siguiente IMAGEN



2) se abre otra ventana (ingresar la cuenta de usuario que le asignaron al instalar el sistema FK-12), hacer clic en Submit.

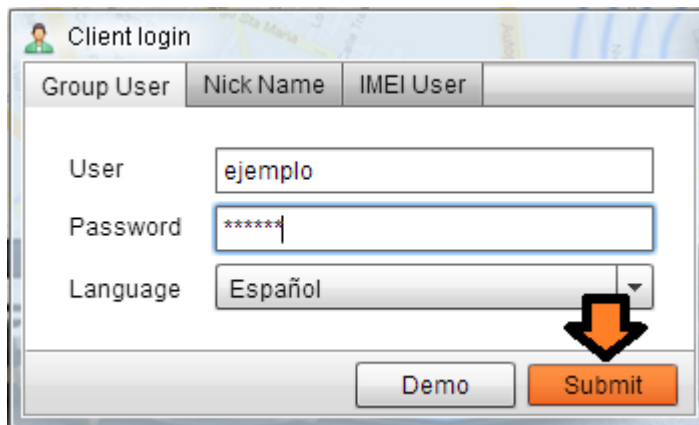

Client login

Group User	Nick Name	IMEI User
User	<input type="text" value="ejemplo"/>	
Password	<input type="password" value="*****"/>	
Language	<input type="text" value="Español"/>	

NOTA: EL buen funcionamiento sistema FK-12 está sujeto a las siguientes entidades:

- 1) La empresa de telecomunicaciones de su región.
 - 2) GOOGLE MAPS y sus actualizaciones.
 - 3) La plataforma GRATUITA Fast Keeper -12.
 - 3) y lo más importante...el crédito que usted debe cargar al dispositivo.
- No olvide que si deja sin saldo su vehículo, la línea expira luego de 3 meses.

El sistema FK-12 tiene otro respaldo - si usted olvidó la cuenta de usuario o no puede acceder a la plataforma. Veamos a continuación:

- 1) Usted Recibirá SMS al celular con cualquier tipo de alerta y además recibe unas coordenadas de localización junto con la velocidad actual de desplazamiento, por ejemplo:

(Door open alert, Speed: 0000 km/h, S:-17.3983 ,W:-066.1483)

- 2) Ingrese a la página web maps.google.com/

- 3) Ingrese las coordenadas de la siguiente manera... S17.3983,W066.1483 sin espacios, separando latitud y longitud por una coma.



EJEMPLO

NOTA: En caso de no tener ningún SMS con las coordenadas, envíe el comando *1234*GPSD# Al número del vehículo, y usted recibirá los datos actuales de velocidad y localización. XXXX = contraseña

Tabla de comandos por SMS

Comando	Función del comando	Respuesta
*1234*X#	Saber el estado del vehículo por SMS. Para estar al pendiente.	Armed; Engine:on/off, Door:close/open,Power on/off, time speed latitude length
*1234*EXXX#	Cambiar contraseña de SMS 4 dígitos reemplazando las X	Password has been Changed
*1234*STOP#	Inmovilizar encendido.	Engine will be turned off
*1234*k#	Habilitar encendido y abrir puertas. (el sistema sedesactiva)	<u>Engine will be turned ON</u>
*1234*H#	Habilitar aviso de golpes al celular	Shake alert ON
*1234*N#	Deshabilitar aviso de golpe al celular	Shake alert OFF
*1234*AOFF#	Deshabilitar activación automática Le recomendamos esta función para cuando el vehículo este en mantenimiento o lavado.	Auto-Arm OFF
*1234*AON#	Habilitar activación automática.	Auto- Arm ON
*1234*GPSW#	Para tener el link de localización y ver directamente desde el celular.	http://:maps.google.com/maps?hl=enq=22.73777+N14.020948+E

Recomendación: No compartir su número telefónico del sistema y memorizarlo.